agile
home entertainment

BEDIENUNGSANLEITUNG

AV entertainment center

EINLEITUNG

Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neu erworbenen AV entertainment center.

LIEFERUMFANG

(nationale Abweichungen möglich)

1 AV entertainment center
1 Fernbedienung agile Remotec
1 Bedienungsanleitung mit Garantieunterlagen
1 Bedienungsanleitung Software
1 Klinkenstecker 3,5mm*
1 Netzkabel
1 Recovery CD

1 Verpackung (Karton + 2 Schaumteile)

* Wenn der LINE-IN Eingang über die Cinchbuchsen erfolgen soll, muß der Klinkenstecker 3,5mm beim LINE-IN Eingang der 3,5mm Buchse gesteckt sein.

Diese Bedienungsanleitung erklärt die Funktionen des AV entertainment center aus Sichts der Hardware.

Für die Bedienung der Software beachten Sie bitte die beigefügte Bedienungsanleitung Software.

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des **agile** AV entertainment center unsere Bedienungshinweise.

INHALTSVERZEICHNIS

VOR DEM ANSCHLIESSEN
1) *Einleitung* S. 3
2) *Auspacken* S. 3
3) *Aufstellung des AV entertainment center* S. 3
4) *Vorderseite des AV entertainment center* S. 4
5) *Rückseite des AV entertainment center* S. 5
6) *System-Fernbedienung* S. 6

ANSCHLIESSEN DES AV ENTERTAINMENT CENTER
1) *Anschluß an das Netz (230V/50Hz)* S. 7
2) *Anschluß W-LAN (optional)* S. 7
3) *Anschluß einer Tastatur und Maus (optional)* S. 7
4) *Anschluß von USB-Kameras (optional)* S. 8
5) *Anschluß externer Festplatten (optional)* S. 8
6) *Anschluß AV storage (optional)* S. 8
7) *Anschluß Digital-Kamera (optional)* S. 8
8) *Anschluß eines CAMCORDERS (optional)* S. 9
9) *Anschluß A-LINK (optional)* S. 9
10) *Anschluß an einen Monitor* S. 9
11) *Anschluß an ein Netzwerk (LAN)* S. 9
12) *Anschluß an eine SAT-Anlage* S. 9
13) *Anschluß an einen Verstärker*
1. Stereo Wiedergabe, analog S. 10
2. Stereo Wiedergabe, digital S. 10
3. Heimkino (5.1), analog S. 10
4. Heimkino (5.1), digital S. 10
5. Multiroom, analog S. 11
6. Multiroom, analog und digital S. 11

INBETRIEBNAHME
1) *Allgemein* S. 12
2) *Gerät ist abgeschaltet* S. 12
3) *Standby* S. 12

DATENAUSTAUSCH IM NETZWERK
1) *Allgemein* S. 13
2) *Datenübertragung* S. 13

SOFTWAREUPDATE S. 14

RADIOSTATIONEN S. 16

GARANTIE
1) *Garantiekarte* S. 17
2) *Garantiebedingungen* S. 18

ZUBEHÖR (OPTIONAL)
1) *Deckel* S. 19
2) *Gerätefüße* S. 19
3) IR-LINE-Umschalter S. 19

PROGRAMMÜBERSICHT S. 20

IHRE KONFIGURATION S. 21

VOR DEM ANSCHLIESSEN

1) *Einleitung*

Bei Ihrem AV entertainment center handelt es sich um ein Wiedergabe- und Aufnahmegerät für digitale Medien. Dieses Gerät ermöglicht Ihnen die Wiedergabe von Spielfilmen in Kino-Bildqualität und bietet Stereo- oder Mehrkanalton (je nach CD und Wiedergabeanlage). Merkmale von DVD-Video wie die Wahl des Tonkanals und der Sprachen für die Untertitelung sowie verschiedener Blickwinkel (falls auf der Software vorhanden) sind verfügbar.

2) *Auspacken*

Kontrollieren Sie zuerst den Inhalt der Verpakkung anhand der vorstehenden Liste (siehe Kapitel Lieferumfang) .

Sollte einer der oben genannten Artikel beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für den Fall, daß Sie das Gerät noch einmal transportieren müssen, auf.

3) *Aufstellung des AV entertainment center*

Stellen Sie bitte Ihr AV entertainment center auf einen festen, ebenen Untergrund (Tisch) und achten Sie darauf, daß die Umgebungsbedingungen frei von Feuchtigkeit, Vibrationen, hohen Temperaturen und direktem Sonnenlicht sind.

Achten Sie darauf, daß die Kühlschlitze zu keinem Zeitpunkt abgedeckt sind und kein Hitzstau durch zu nahe Regalböden entstehen kann. Siehe auch Seite 18.

Auf dem Laser kann sich Kondensat bilden, wenn der DVD-Player von einer kalten in eine wärmere Umgebung gebracht wird. In einem solchen Fall ist die Wiedergabe von DVDs/CDs nicht möglich. Lassen Sie das Gerät einige Zeit in der warmen Umgebung stehen, bis die kondensierte Feuchtigkeit verdampft ist.

Wenn das DVD-Laufwerk DVDs/CDs nicht einwandfrei lesen kann, sollten Sie eine handelsübliche Reinigungs DVD/CD benutzen, um die Laseroptik zu reinigen, bevor Sie das Gerät in die Reparatur geben. Andere Reinigungsmethoden können die Optik zerstören. Halten Sie die Schublade immer geschlossen, um zu vermeiden, daß sich Staub auf der Optik ansammelt. Reinigen Sie die DVD/CD Unterseite, wenn diese sehr staubhaltig ist, bevor Sie diese in das DVD-Laufwerk einlegen.

4) *Vorderseite des AV entertainment center*

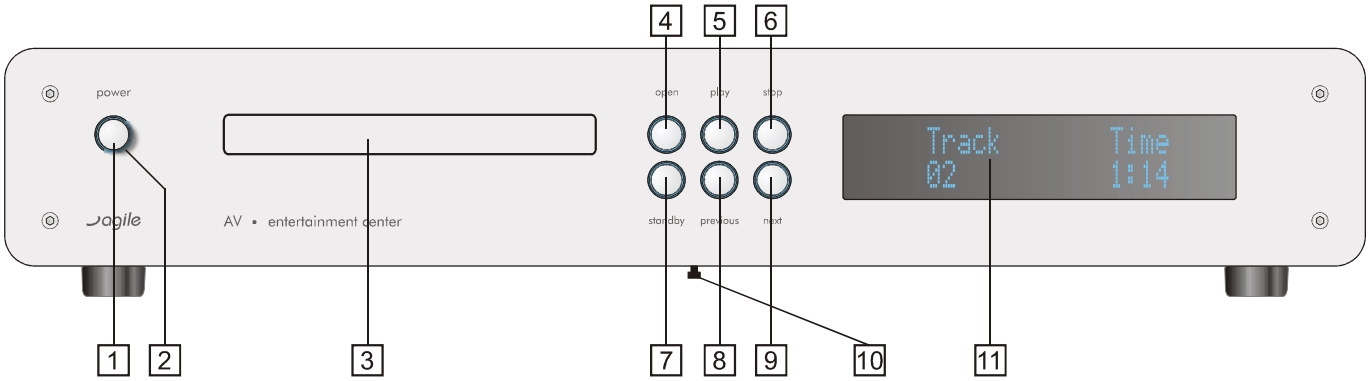

1 Netzschalter
2 Power ON + STANDBY Indikator
3 DVD/CD Schublade
4 Öffnen und Schließen der Schublade
5 PLAY
6 STOP
7 STANDBY
8 Abschnitt/Stück/Titel/Disc-Wiederholtaste
9 Nächster Titel/Abschnitt/Musiktitel
10 Öffnen des Laufwerkes, bevor Software gestartet ist
11 Display

Für die Aktivierung weiterer Funktionen ist die beigefügte Fernbedienung notwendig.

5) ***Rückseite des AV entertainment center***

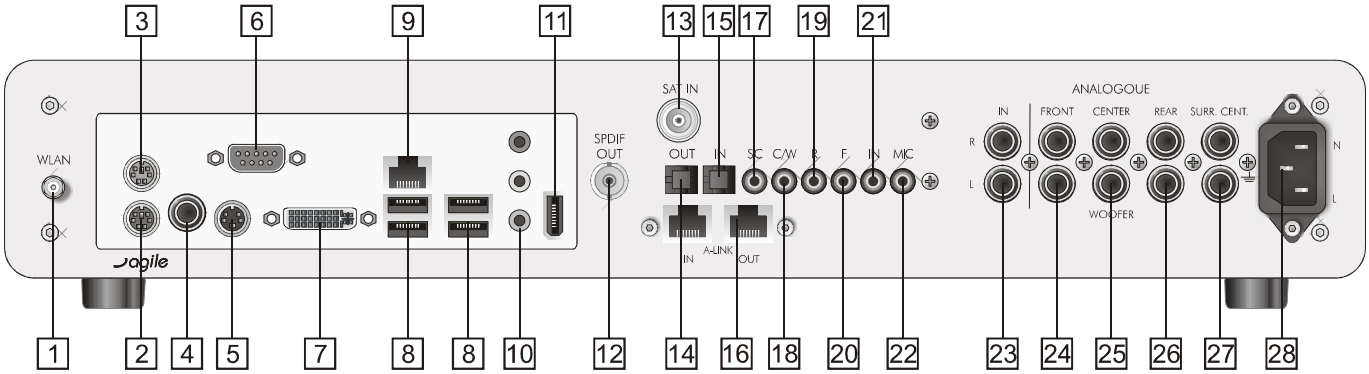

1	Optional: W-LAN	15	Deaktiviert: Digital in; optisch
2	Tastatur, PS2	16	Optional: A-Link
3	Maus, PS2	17	Sound out: Surrount center, L+R; Klinke 3,5mm
4	Deaktiviert: Digital out, Cinch	18	Sound out: Center + Woofer; Klinke 3,5mm
5	Deaktiviert: S-Video Ausgang, Mini-DIN	19	Sound out: Rear, L+R; Klinke 3,5mm
6	Deaktiviert: Serial Port	20	Sound out: Front, L+R; Klinke 3,5mm
7	Video out: DVI	21	Sound in: L+R; Klinke 3,5mm
8	USB2: 4 Stück	22	Sound in deaktiviert: Mikrophone L+R
9	LAN 100Mbit, RJ45	23	Sound in: L+R; Cinch*
10	Deaktiviert: Onboard-Sound out	24	Sound out: Front, L+R; Cinch
11	Deaktiviert: Firewire	25	Sound out: Center + Woofer; Cinch
12	Digital out, BNC	26	Sound out: Rear, L+R; Cinch
13	TV IN; F-Stecker	27	Sound out: Surrount center, L+R; Cinch
14	Deaktiviert: Digital out; optisch	28	Netzkabel-Anschluß

Anmerkung: Sound in und out kann nicht gleichzeitig über Klinkenstecker 3,5mm und Cinch betrieben werden. Bitte nur eine Anschlußart herstellen. Ein Zwischenspeicher erzeugt beim Sound in eine Zeitverzögerung von ca. 2 Sekunden.

*** Um den Eingang über Cinchkabel zu verwenden, muß der beigefügte Klinkenstecker 3,5 mm im Eingang 21 (Sound in) stecken.**

ACHTUNG
Die Stifte in den Anschlußbuchsen auf der Rückseite nicht berühren. Durch elektrostatische Entladungen können Schäden am Gerät entstehen.

6) *System-Fernbedienung*

Hauptmenü:

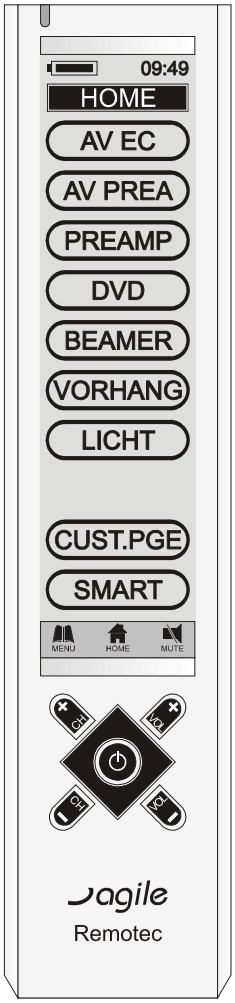

Fenster 1/2:

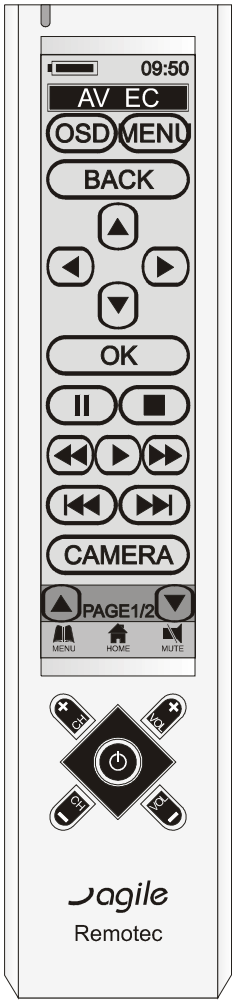

Fenster 2/2:

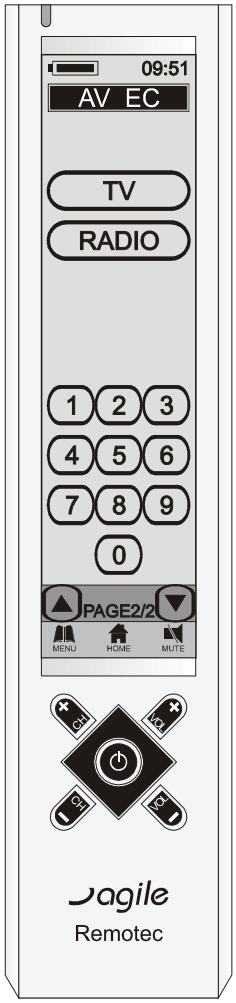

Weitere Tasten:

HOME (Hauptmenü)

MUTE (Stummschaltung)

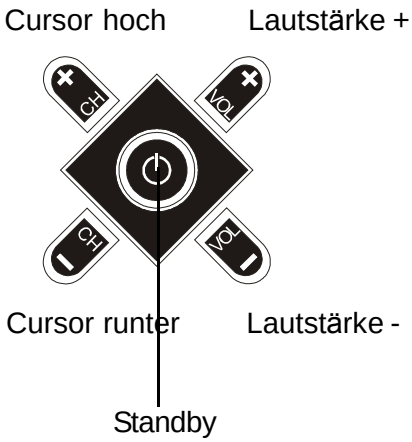

Durch Berührung auf dem Touchscreen-Feld der Fernbedienung wird diese aktiviert. Es erscheint das zuletzt eingestellte Fenster. Um auf das Hauptmenü zu kommen, drücken Sie das Feld HOME „Home“. Das Feld „AV EC“ öffnet das Fenster 1/2. Mit den Pfeiltasten „PAGE 1/2“ + „Page 2/2“ kann zwischen den beiden Fenstern umgeschaltet werden.

Cursor-Steuerung:

Mit den Tasten CH+ oder ▲ bewegen Sie den Auswahlbalken nach oben.
Mit den Tasten CH- oder ▼ bewegen Sie den Auswahlbalken nach unten.
Mit der Taste ◀ bewegen Sie den Auswahlbalken nach links.
Mit der Taste ▶ bewegen Sie den Auswahlbalken nach rechts.
Mit der Taste OK wird die Auswahl bestätigt.
Mit der Taste BACK wird die Auswahl verlassen.

ANMERKUNG: Diese Fernbedienung ist lernfähig. Mit der optionalen Dockingstation können bis zu 10 Geräte (z.B. Monitor, Hifi-Anlage, Licht usw.) programmiert werden.

ANSCHLIESSEN DES AV ENTERTAINMENT CENTER

1) *Anschluß an das Netz (230V/50Hz)*

Vergewissern Sie sich, daß Ihre Netzspannung für den Betrieb mit diesem Gerät vorgesehen ist. Auf der Unterseite des AV entertainment center können Sie die erforderliche Netzspannung Ihres Gerätes ablesen.
Um die volle Leistungsfähigkeit zu entfalten, wird der Netzstecker phasenrichtig angeschlossen. Mit dem beigefügten Phasenprüfer stellen Sie die Phasenlage an der Schutzkontaktsteckdose fest (bei Phase leuchtet die Glimmlampe des Phasenprüfers auf). Die rote Markierung am Netzstecker auf Phase gesteckt. Achten Sie darauf, daß der Ein/Aus Schalter auf Position „OFF“ steht, bevor Sie den Netzkontakt herstellen.
Die Phasenlage von Geräten, die nicht durch den Hersteller gekennzeichnet sind, können Sie mit einem Direction Finder feststellen. Viele Fachhändler stellen dieses Gerät leihweise zur Verfügung. Wir empfehlen alle Geräte Ihrer Anlage in bezug auf die Phasenlage zu überprüfen und entsprechend an das Stromnetz anzuschließen.

Beachten Sie die Reihenfolge der Stromversorgung Ihrer HiFi-Komponenten. Zur Vermeidung von Potentialdifferenzen werden **alle** Komponenten einer Stereo-Anlage **grundsätzlich an eine Steckerleiste** angeschlossen. Zuerst kommen die stromschwachen Geräte, ans Ende der Leiste die stromstarken. Daraus ergibt sich folgende Anordnung:
AV entertainment center, (Voll)verstärker, Monitor.

2) *Anschluß W-LAN (optional)*

Ist Ihr AV entertainment center mit einer W-LAN Karte ausgestattet, wird die beigefügte Antenne auf den Anschluß W-LAN aufgeschraubt. Eine Anzeige der Empfangsstärke finden Sie im Menü Konfiguration/W-LAN. Richten Sie die Antenne auf eine bestmöglichliche Empfangsqualität aus. Die Anzeige wird alle zwei Sekunden aktualisiert.

3) *Anschluß einer Tastatur und Maus (optional)*

Wir empfehlen den Anschluß einer Funktastatur und Funkmaus. Je nach Modell werden diese über den PS2 oder USB Anschluß verbunden. Achten Sie bei der Auswahl auf genügende Reichweite. Nur wenige Tastaturen/Mäuse sind für Strecken über 3m ausgelegt.

ANSCHLÜSSE: siehe auch Seite 5

ACHTUNG
Bevor Sie Steckverbindungen mit anderen Geräten herstellen, müssen diese Geräte und der DVD-Player ausgeschaltet sein.

ANSCHLIESSEN DES AV ENTERTAINMENT CENTER

ANSCHLÜSSE: siehe auch Seite 5

4) *Anschluß von USB-Kameras (optional)*

8

Über den USB-Port können Webcams (Philips Webcam ToUcam FUN II) angeschlossen werden. Reicht die Anzahl der USB-Ports nicht aus, kann über ein USB2-Hub die Anzahl erweitert werden. Gelegentlich kann es zu Problemen bei der Erkennung einer Kamera kommen; verwenden Sie in diesem Fall einen anderen USB-Port. Die Kameras sind richtig erkannt worden, wenn sie nach dem Starten permanent (rot) leuchten.

5) *Anschluß externer Festplatten (optional)*

8

Daten können von einer externen Festplatte auf das AV entertainment center importiert oder direkt von der externen Festplatte gespielt werden. Es ist darauf zu achten, daß die Verzeichnisse vorab so angelegt sind, wie Sie es wünschen, da am AV entertainment center keine Möglichkeit besteht, die Datenstruktur zu verändern. Dies kann nur über eine Netzwerkverbindung von einem externen Computer aus gemacht werden. Siehe hierzu auch den Punkt „Datenaustausch im Netzwerk“, Seite 13.

6) *Anschluß AV storage (optional)*

8

Um die Speicherkapazität zu erweitern, wird das optional erhältliche AV storage per USB-Port angeschlossen. Nach Installation der beigefügten Software, wird im Menüpunkt „Konfiguration/AV storage“ festgelegt, wie die Festplatten genutzt werden. Zur Auswahl steht reine Speichererweiterung oder eine 50% Aufteilung für die Datensicherung.

7) *Anschluß Digital-Kamera (optional)*

8

Meldet sich Ihre Kamera als Laufwerk an einem USB-Port an, können die Bilder direkt von der Kamera im Verzeichnis „Bilder“ importiert werden.

ANSCHLIESSEN DES AV ENTERTAINMENT CENTER

ANSCHLÜSSE: siehe auch Seite 5

8) ***Anschluß eines CAMCORDERs (In Vorbereitung)***

Über den Firewire-Port kann ein Camcorder angeschlossen werden. Im Menü „Video“ steht die Auswahl „Video importieren“ zur Verfügung.

11

9) ***Anschluß A-LINK (optional) (In Vorbereitung)***

Für eine Kommunikation zu anderen agile Geräten kann optional das AV entertainment center mit dem A-LINK System ausgestattet werden.

16

10) ***Anschluß an einen Monitor***

Über den DVI Anschluß wird ein Monitor oder Beamer verbunden. Die Kabellänge und -qualität ist extrem entscheidend für die Bildqualität. Lassen Sie sich entsprechend beraten, um ein optimales Resultat zu erzielen. Hat Ihr Monitor keinen DVI-Anschluß, kann mit einen DVI-VGA Adapter das Signal auch auf einen VGA Anschluß übertragen werden.

7

11) ***Anschluß an ein Netzwerk (LAN)***

Mit einem RJ45 Netzwerkkabel kann der Fast Ethernet Anschluß (100Mbit) mit einem anderen Computer (via Cross-Over-Kabel) oder einem Router verbunden werden.
In der Konfiguration „LAN“ wird das Netzwerk eingerichtet. Steht kein Netzwerkkabel zur Verfügung, kann über eine W-LAN Strecke das AV entertainment center in ein Netzwerk eingebunden werden (siehe auch Punkt 1).

9

12) ***Anschluß an eine SAT-Anlage***

Das Antennenkabel einer Digital-SAT-Anlage wird mit einem F-Stecker auf den TV Anschluß aufgeschraubt.

13

ANSCHLIESSEN DES AV ENTERTAINMENT CENTER

13) *Anschluß an einen Verstärker*

1. Stereo-Wiedergabe, analog

ANSCHLÜSSE: siehe auch Seite 5

Über den Cinchausgang „Front“ wird eine Verbindung zu einer Stereo- Endstufe hergestellt. Die Regelung der Lautstärke und die Auswahl der Quellen geschieht im AV entertainment center. In der Zonen Konfiguration wird eine Zone definiert (2.0 STEREO). Die Analog Kanäle 1,2 als Ausgänge gewählt. Für ein optimales Zusammenspiel sollte die maximale Lautstärke in der „Balance Konfiguration“ eingestellt werden.

24

2. Stereo-Wiedergabe, digital

Falls das AV entertainment center mit einem bestehenden Verstärker, der über einen digitalen Eingang verfügt, verbunden werden soll, benötigen Sie ein digitales Verbindungskabel. An den Ausgang „SPDIF OUT“ muß dieses Kabel mit einem BNC-Stecker versehen sein. In der Zonen Konfiguration wird der Ausgang der Zone 1 auf „SP/DIF PCM“ gestellt.

12

3. Heimkino (5.1), analog

Mit den Cinch-Ausgängen „FRONT“, „CENTER/ WOOFER“ und „REAR“ stellen Sie die Verbindung zu einer Mehrkanal-Endstufe her. In der Zonen Konfiguration wird eine Heimkino Zone 5.1 Surround definiert. Analog 5.1 (Kanäle 1-6) als Ausgang gewählt. Für ein optimales Zusammenspiel sollte die Lautstärke Balance in der „Balance Konfiguration“ eingestellt werden. An Ihrer Hörposition sollten alle Lautsprecher gleich laut wiedergegeben werden.

24 25 26

4. Heimkino (5.1), digital

Der Ausgang „SPDIF OUT“ wird mit einem digital Kabel mit einem AV-Receiver verbunden. In der Zonenkonfiguration 5.1 Surround ausgewählt; als Ausgang „SP/DIF durchschleifen“. Weitere Einstellungen geschehen über den AV-Receiver.

12

ANSCHLIESSEN DES AV ENTERTAINMENT CENTER

13) ***Anschluß an einen Verstärker***
5. Multiroom, analog

ANSCHLÜSSE: siehe auch Seite 5

Grundsätzlich gilt: Freie analoge Ausgänge können für weitere Zonen konfiguriert werden. Dies wird in der „Zonen-Konfiguration“ definiert. Automatisch werden noch freie analoge Ausgänge angezeigt. Die Ausgänge werden mit Stereo-Endstufen, Aktivlautsprechern oder einer Mehrkanalendstufe verbunden. Die Entscheidung für die richtige Anschlußtechnik hängt von der Entfernung und der gewünschten Wiedergabequalität ab.
Beispiel:
Wohnzimmer: stereo, analog;
Anschlüsse: Front L+R; Kanal 1+2 — 24

Esszimmer: stereo analog;
Anschlüsse: Center/WOOFER; Kanal 3+4 — 25

Schlafzimmer: stereo, analog
Anschlüsse: Rear L+R; Kanal 5+6 — 26

Küche: stereo, analog
Anschlüsse: Seite L+R; Kanal 7+8 — 27

6. Multiroom, analog und digital

Maximal können 1 digitale und 4 analoge Zonen gleichzeitig und unabhängig betrieben werden. Dabei kann der SPDIF Ausgang für eine Stereo oder Heimkino (5.1) Wiedergabe definiert werden. Bei Konfiguration des digitalen Ausganges wird ein Verstärker mit Digital-Eingang benötigt.
Beispiel:
Wohnzimmer: Heimkino, digital
Anschlüsse: SPDIF OUT — 12

Terasse: stereo, analog;
Anschlüsse: Front L+R; Kanal 1+2 — 24

Esszimmer: stereo analog;
Anschlüsse: Center/WOOFER; Kanal 3+4 — 25

Schlafzimmer: stereo, analog
Anschlüsse: Rear L+R; Kanal 5+6 — 26

Küche: stereo, analog
Anschlüsse: Seite L+R; Kanal 7+8 — 27

INBETRIEBNAHME

1) *Allgemein*

Tasten: siehe auch Seite 4, 5 und 6

Das AV entertainment center verfügt über einen Mikroprozessor, der die zeitliche und logische Steuerung der Startprozedur regelt. Der Mikroprozessor wird aktiviert, sobald eine Verbindung zum Stromnetz besteht (also auch, wenn der POWER Schalter auf Position „OFF“ steht. Falls es Startprobleme gibt (besonders nach Konfigurationsänderungen), empfiehlt sich eine Trennung zum Stromnetz durch Ziehen des Netzsteckers, um einen Reset des Mikroprozessors zu erreichen. Im allgemeinen wird das AV entertainment center aus zwei Modi gestartet:

2) *Gerät ist abgeschaltet*

Alle Beleuchtungen am AV entertainment center sind ausgeschaltet. POWER „ON“ muß gedrückt werden. Das Gerät fährt hoch. Die Software und die eingestellten Parameter werden komplett neu geladen. Es leuchtet zuerst der Ring um den POWER-Schalter; im Display wird die Boot-Prozedur angezeigt; die sechs Tastenbeleuchtungen schalten sich hinzu; das Klicken der Relais ist zu hören, der Hauptmenü-Bildschirm erscheint.

3) *Standby*

Das Gerät ist im STANDBY Modus (erkennbar am Leuchten des Ringes um den POWER-Schalter; Display und Tastenbeleuchtung ist im Standby-Modus abgeschaltet); mit Drücken der Taste „STANDBY“ am Gerät oder auf der Fernbedienung fährt das Gerät wieder hoch und ist betriebsbereit. Dies dauert ca. nur 14 Sekunden, da die meisten Parameter geladen waren. Das Display zeigt „Menü“ und schaltet nach kurzer Zeit auf die aktuelle Uhrzeit, wenn keine Aktion erfolgt.

DATENAUSTAUSCH IM NETZWERK

1) *Allgemein*

Für die Nutzung aller Funktionen des AV entertainment center empfehlen wir die Einbindung an ein Netzwerk. Dies geschieht per Kabel oder falls dies nicht vorhanden ist, über eine W-LAN Verbindung (siehe hierzu auch Seite 7 und 9). Dies gilt besonders für die automatische Datenübertragung von CD-Informationen, Internet-Radio und den Internet-Zugang.

2) *Datenübertragung*

Das AV entertainment ist für die Wiedergabe von diversen Medien optimiert. Da es erforderlich sein kann, diese Medien (z.B. Bilder oder Videos) zu bearbeiten, sollten diese vorab mit einer entsprechenden Software optimiert oder benannt werden. Ist das AV entertainment center in ein Netzwerk integriert, können diese Daten komfortabel auf das AV entertainment center über das Netzwerk kopiert werden. Beispiel: Windows Explorer
In die Eingabezeile geben Sie ein:
\\IP Adresse des AV entertainment center *
(z.B.: \\172.16.1.10).
Es erscheinen die Verzeichnisse:
music
pictures
video

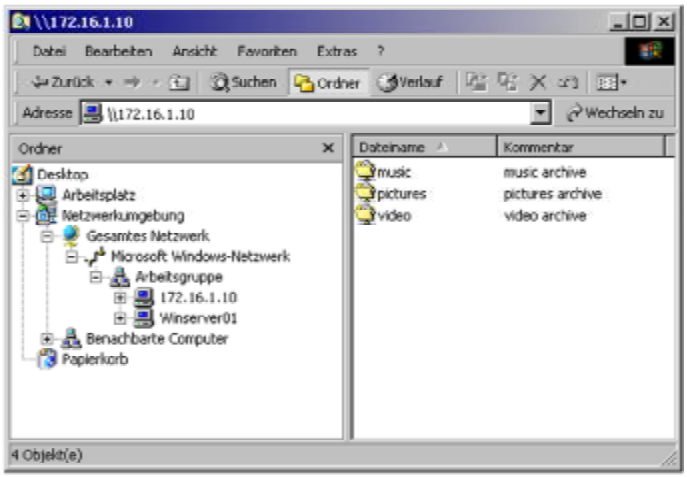

In diese können nun Daten von einem anderen Computer hineinkopiert werden. Es ist auch umgekehrt möglich, Daten vom AV entertainment center auf einen anderen Computer zu kopieren, um z.B. eine Datensicherung vorzunehmen.

Es können über diesen Zugriff auch Dateien umsortiert oder namentlich geändert werden.

ACHTUNG: Umlaute werden nicht korrekt unter Windows angezeigt. Diese nicht ändern, da sonst im AV entertainment center die Namen nicht mehr richtig dargestellt werden.

Nach Veränderungen im Verzeichnis music muß der Befehl „Musik Importieren“ ausgeführt werden, um die Datenbank zu aktualisieren.

* Die IP-Adress des AV entertainment center können Sie in der Konfiguration Netzwerk oder W-LAN erfahren. Eine Konfigurationsübersicht sollte auch auf Seite 20 dieser Bedienungsanleitung vorhanden sein.

SOFTWARE-UPDATE

Update

Die Software dieses AV entertainment center wird laufend weiterentwickelt. Damit Sie davon profitieren können, empfehlen wir, in regelmäßigen Abständen die Aktualität Ihrer Software zu überprüfen.
Gehen Sie hierzu in die Konfiguration. Im Menüpunkt „Allgemeine Einstellungen“. Hier wird der zuletzt installierte Softwarestand angezeigt.

Unter der Web-Anschrift: **www.jusst.de/support** befinden sich Aktualisierungen (patches) zum download. Die Dateien müssen der Reihenfolge nach installiert werden, um auf den aktuellen Stand zu kommen.

Brennen Sie die Dateien mit einem CD-Brennprogramm im ISO-Format (beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihrer CD-Brennsoftware).

Wenn das AV entertainment center hochgefahren ist, wird die ISO-CD in das Laufwerk gelegt. Ist die Schublade wieder geschlossen, wird mit dem Befehl „PLAY“ am AV entertainment center die Installation gestartet. Automatisch wird anschließend ein Neustart der Software aktiviert. In manchen Fällen, kann dann die Software nicht sauber hochfahren (sie bleibt beim Starten hängen). Beenden Sie in diesem Fall die Stromzufuhr mit „POWER OFF“ und ziehen sie zusätzlich den Netzstecker. Warten Sie ca. 10 Sekunden, bevor Sie den Netzanschluß wieder herstellen und das System mit „POWER ON“ erneut starten. Die Software fährt nun problemlos hoch; allerdings wird beim ersten Start kein Startbildschirm angezeigt.

Wiederherstellung und Update

Die beigefügte Recovery-CD dient bei Softwareproblemen zur Wiederherstellung des Auslieferungszustandes. Alle auf dem AV entertainment center befindlichen Daten werden erhalten. Im Gegensatz zu einem Updates mittels Patch, werden alle Programmdaten ersetzt.

Unter der Web-Anschrift: **www.jusst.de/support** befinden sich eventuell auch neuere Recovery Versionen zum download. Installieren Sie immer die neuste Version mit den eventuell dazugehörigen Patches.
Brennen Sie die Dateien mit einem CD-Brennprogramm im ISO-Format (beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihrer CD-Brennsoftware).

Schalten Sie das AV entertainment center mit dem Schalter „POWER“ ein. Sofort nach dem Neustart den auf der Unterseite des AV entertainment center befindlichen roten Taster (siehe auch Seite 4, Pkt 10) für das Öffnen der DVD Schublade drücken. Die Recovery CD hineinlegen und die Schublade wieder schließen (roten Taster erneut drücken).
Drücken Sie mittels einer angeschlossenen Tastatur (PS2 oder USB) gleichzeitig STRG“, „ALT“ und „ENTF“. Das AV entertainment center startet neu. Wenn der Bios Balken erscheint, drükken Sie sofort mehrmals die Taste „ESC“. Sie erhalten einen Auswahlbildschirm. Wählen Sie die Startprozedur von „CD-ROM“ aus.

Die CD startet nun mit der Neuinstallation.
Nach der Meldung „Reading config file darrc“ erfolgt eine Abfrage, ob die Einstellungen der Netzwerkkonfiguration beibehalten oder diese auf die Standardwerte zurückgesetzt werden sollen. Wenn es Probleme mit dem Netzwerk gab, wählen Sie die Rücksetzung auf Standardwerte.

Für die normale Installation sollten Ihre Einstellungen beibehalten werden (Y = Taste z).

Die Installation ist abgeschlossen, wenn folgender Bildschirm zu sehen ist:

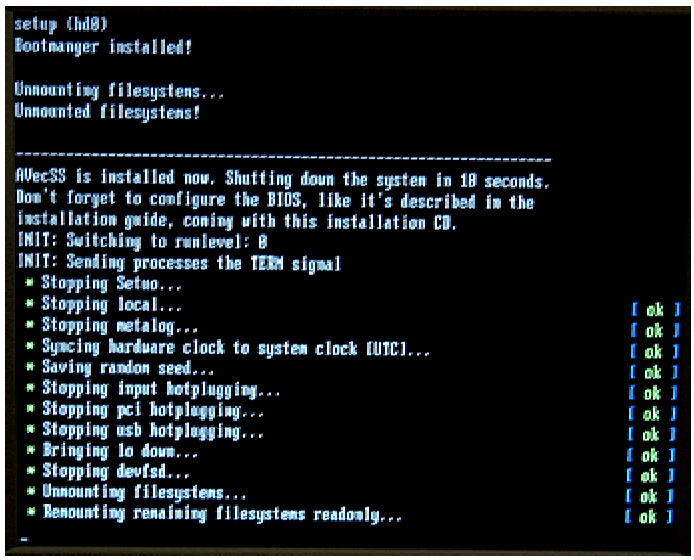
setup (hd0)
Bootmanger installed!
Unmounting filesystems...
Unmounted filesystems!
AVec33 is installed now. Shutting down the system in 10 seconds.
Don't forget to configure the BIOS, like it's described in the
installation guide, coming with this installation CD.
INIT: Switching to runlevel: 0
INIT: Sending processes the TERM signal
* Stopping Setup...
* Stopping local...
* Stopping netalog...
* Syncing hardware clock to system clock [UTC]...
* Saving random seed...
* Stopping input hotplugging...
* Stopping pci hotplugging...
* Stopping usb hotplugging...
* Bringing lo down...
* Stopping devfsd...
* Unmounting filesystems...
* Remounting remaining filesystems readonly...
[ok]

Mit der Tastenkombination „Steuerung, Alt + Entfernen starten Sie das AV entertainment center neu. Entfernen Sie wieder die eingelegte CD (rote Taste, Geräteunterseite) und drücken Sie anschließend den Netzschalter in Position „POWER OFF“. Den Netzstecker ziehen. Den Netzstecker nach ca. 10 Sekunden wieder einstekken und den Netzschalter auf „POWER ON“ stellen.

Das System startet nun mit der Neuinstallation.

Anmerkung:
In manchen Fällen, kann dann die Software nicht sauber hochfahren (sie bleibt beim Starten hängen). Beenden Sie in diesem Fall die Stromzufuhr mit „POWER OFF“ und ziehen sie zusätzlich den Netzstecker. Warten Sie ca. 10 Sekunden, bevor Sie den Netzanschluß wieder herstellen und das System mit „POWER ON“ erneut starten. Die Software fährt nun problemlos hoch; allerdings wird beim ersten Start kein Startbildschirm angezeigt.

RADIOSTATIONEN

GUTSCHEIN

Mit diesem Gutschein werden 10 Radiostationen, die über das Internet empfangen werden können, in die Liste der empfangbaren Radiostationen des AV entertainment center programmiert. Schicken Sie uns bitte hierzu die Web- Anschrift der gewünschten Radiosender. Diese können auch international sein. Innerhalb von 4 Wochen nach Eingang dieser Liste, sind die Radiosender über das AV entertainment center dann empfangbar. Sukzessive bauen wir mit Ihren Wunschsendern einen Weltempfänger auf.

AV entertainment center

Serien-Nummer:

Name des Senders	**Web Anschrift des Senders**	**Land**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Diese Liste per Fax, email oder Post an:

Fax: +49 (0) 6423-51423
email: email@agile.eu
Post: agile Unterhaltungselektronik GmbH
Am Bach 11a
D-35083 Wetter/Amönau

GARANTIEBEDINGUNGEN

für Geräte im Vertriebsgebiet Deutschland

Dieses Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien mit größter Sorgfalt hergestellt und hat zahlreiche Prüfungen durchlaufen. Deshalb leisten wir Garantie im Rahmen der nachstehenden Bedingungen:

1) Voraussetzung für die Garantieleistung ist die Einsendung der **vollständig** ausgefüllten Garantiekarte und Kaufsrechnung (Kopie; das Original bleibt bei Ihnen).

2) Die Garantie erstreckt sich auf den auf der Garantiekarte angegebenen Zeitraum, gerechnet ab dem Kaufdatum und hat nur Gültigkeit, wenn das Gerät in der Bundesrepublik Deutschland verbleibt.

3) Die Garantie erstreckt sich auf etwaige Material- oder Fabrikationsfehler, wobei es uns freisteht, nachzubessern oder nachzuliefern. Andere Rechte, insbesondere Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen. Der Garantiezeitraum wird durch die Nachbesserung eines schadhaften Gerätes oder den Austausch eines schadhaften Einzelteiles nicht verlängert. Unberührt hiervon bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Von der Garantie sind ferner ausgeschlossen alle Verschleißteile wie z.B. Sicherungen, Lämpchen, Potentiometer, Motoren, Laufwerke usw.

4. Garantieleistungen erhalten Sie ausschließlich von der agile GmbH. Geräte, für welche Garantieansprüche geltend gemacht werden, sind frachtfrei unter Beifügung der Garantiekarte und des Rechnungsbeleges sowie einer genauen Fehlerbeschreibung in sachgemäßer Verpakkung dem Hersteller zu übersenden. Wir übernehmen keine Verantwortung für unversicherte und transportbeschädigte Geräte. Beschädigungen beim Rückversand sind umgehend beim Zusteller zu melden. Die Rücksendung erfolgt nur bei Geräten in der Orginalverpackung kostenlos.

5. Von der Garantieleistung ausgenommen sind Folgen natürlicher Abnutzung und alle Fehler, die durch unsachgemäße Handhabung sowie äußere Einwirkung (z.B. Transportschaden) entstanden sind. Fremdeingriffe und Änderung des Organlzustandes lassen jeglichen Garantieanspruch gegen uns erlöschen. Der Garantieschein ist eine Urkunde im Sinne des §267 des Bürgerlichen Gesetzbuches; unrichtige Angaben über das Kaufdatum sowie eigenmächtige Änderungen der Eintragung entbinden uns von jeglicher Garantieverpflichtung. Verlorengegangene Garantieurkunden können nicht ersetzt werden.

6. Die Garantiekarte gilt ausschließlich für das mit Seriennummer benannte Gerät und ist nicht übertragbar.

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

1) *Deckel*

Sollte wegen enger Aufstellung das AV entertainment center zu heiß werden, gibt es optional einen Deckel mit mehr Kühlschlitzen, um eine höhere Ventilation zu erzielen.

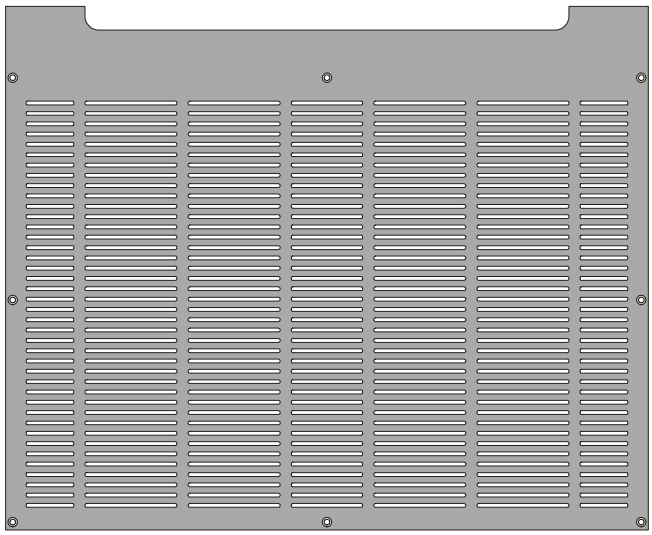

2) *Gerätefüße*

Für eine beste mechanische Entkopplung vom Untergrund gibt es Dämpfungsfüße Verve (Set mit 4 Stk); Art.-Nr. 12126. Diese gewährleisten ein verbessertes klangliches Verhalten des AV entertainment center.

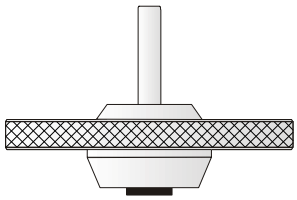

3) *IR-LINE- Umschalter*

Für den Anschluß von zwei Quellengeräten an dem integrierten LINE Eingang. Mit diesem Zubehör kann per Fernbedienung das gewünschte Gerät ausgewählt werden.

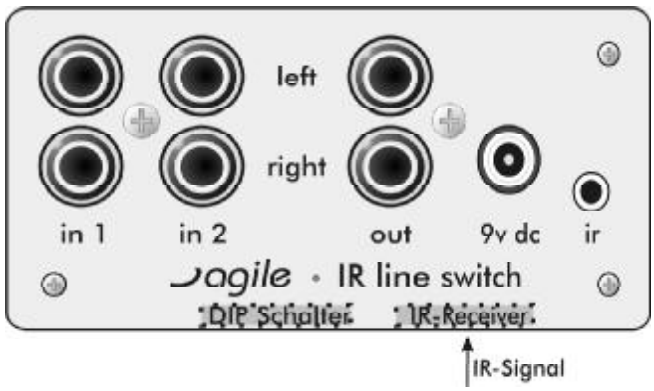

PROGRAMMÜBERSICHT

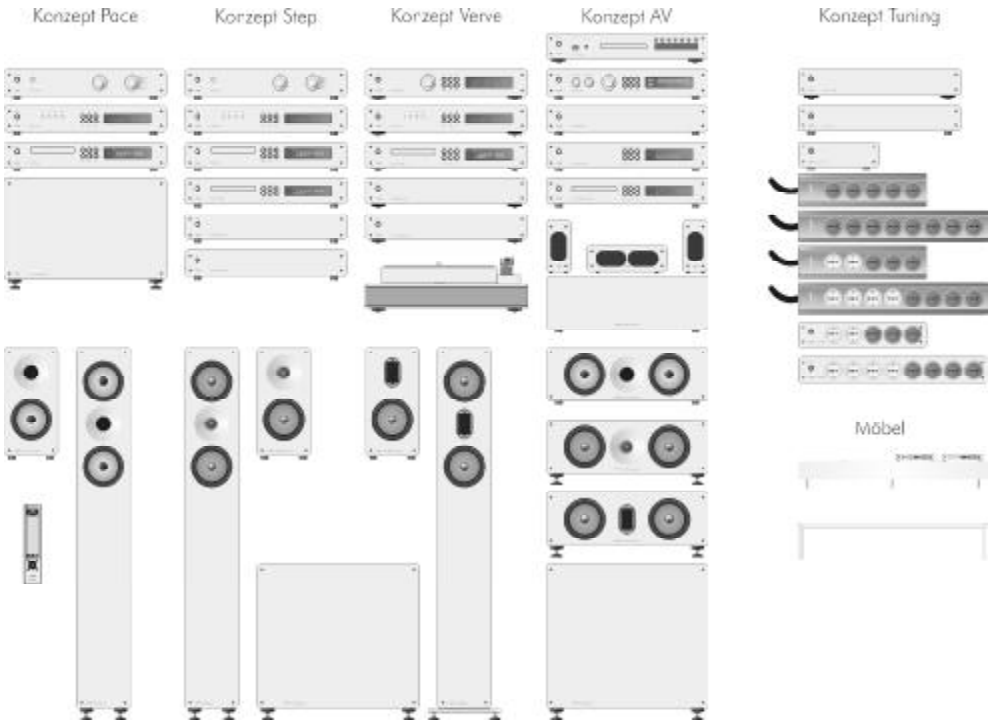

SEHEN FÜHLEN HÖREN

agile Unterhaltungselektronik GmbH
Am Bach 11a D-35083 Wetter Tel +49-(0)6423/51421 Fax 51423 http://www.agile.eu email@agile.eu

High Fidelity handgefertigt in Deutschland

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsmüll. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte gemäß der jeweiligen nationalen Gesetzgebung, die eine richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwendung fordert.

Privathaushalte in den 25 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurückgeben oder an einen Händler zurückgeben (wenn sie ein ähnliches neues Produkt kaufen).
Bitte setzen Sie sich bei Ländern, die oben nicht aufgeführt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung, mit Ihrer örtlichen Behörde in Verbindung.
Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwendung unterzogen wird, und so werden mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit verhindert.

DATUM: IHRE KONFIGURATION

Geräte SN: _____

Mainboard + SN: _____

Netzteil: _____

Bios Version: _____

Prozessor: _____

RAM: _____

DVD LW: _____

Soundkarte: _____

TV Karte: _____

Common Interface: _____

Alphacrypt Karte: _____

HDD: _____

Software Version: _____

Controller Version: _____

Netzwerk WLAN: _____

WLAN MAC Adresse: _____

Netzwerk Konfiguration:

IP Adresse AV ec: _____

Netzmaske: _____

Broadcast: _____

Gateway: _____

Nameserver: _____

DHCP: ON OFF

(WLAN) ESSID: _____

(WLAN) WEB-KEY: _____

Monitor Konfiguration:

Horizontal Sync: _____

Vertical Refresh: _____

Auflösung: _____

opt. Bildwiederholrate: _____

Seitenverhältnis: _____

DATUM: KOPIE AGILE: IHRE KONFIGURATION

Geräte SN: _____

Mainboard + SN: _____

Netzteil: _____

Bios Version: _____

Prozessor: _____

RAM: _____

DVD LW: _____

Soundkarte: _____

TV Karte: _____

Common Interface: _____

Alphacrypt Karte: _____

HDD: _____

Software Version: _____

Controller Version: _____

Netzwerk WLAN: _____

WLAN MAC Adresse: _____

Netzwerk Konfiguration:

IP Adresse AV ec: _____

Netzmaske: _____

Broadcast: _____

Gateway: _____

Nameserver: _____

DHCP: ON OFF

(WLAN) ESSID: _____

(WLAN) WEB-KEY: _____

Monitor Konfiguration:

Horizontal Sync: _____

Vertical Refresh: _____

Auflösung: _____

opt. Bildwiederholrate: _____

Seitenverhältnis: _____